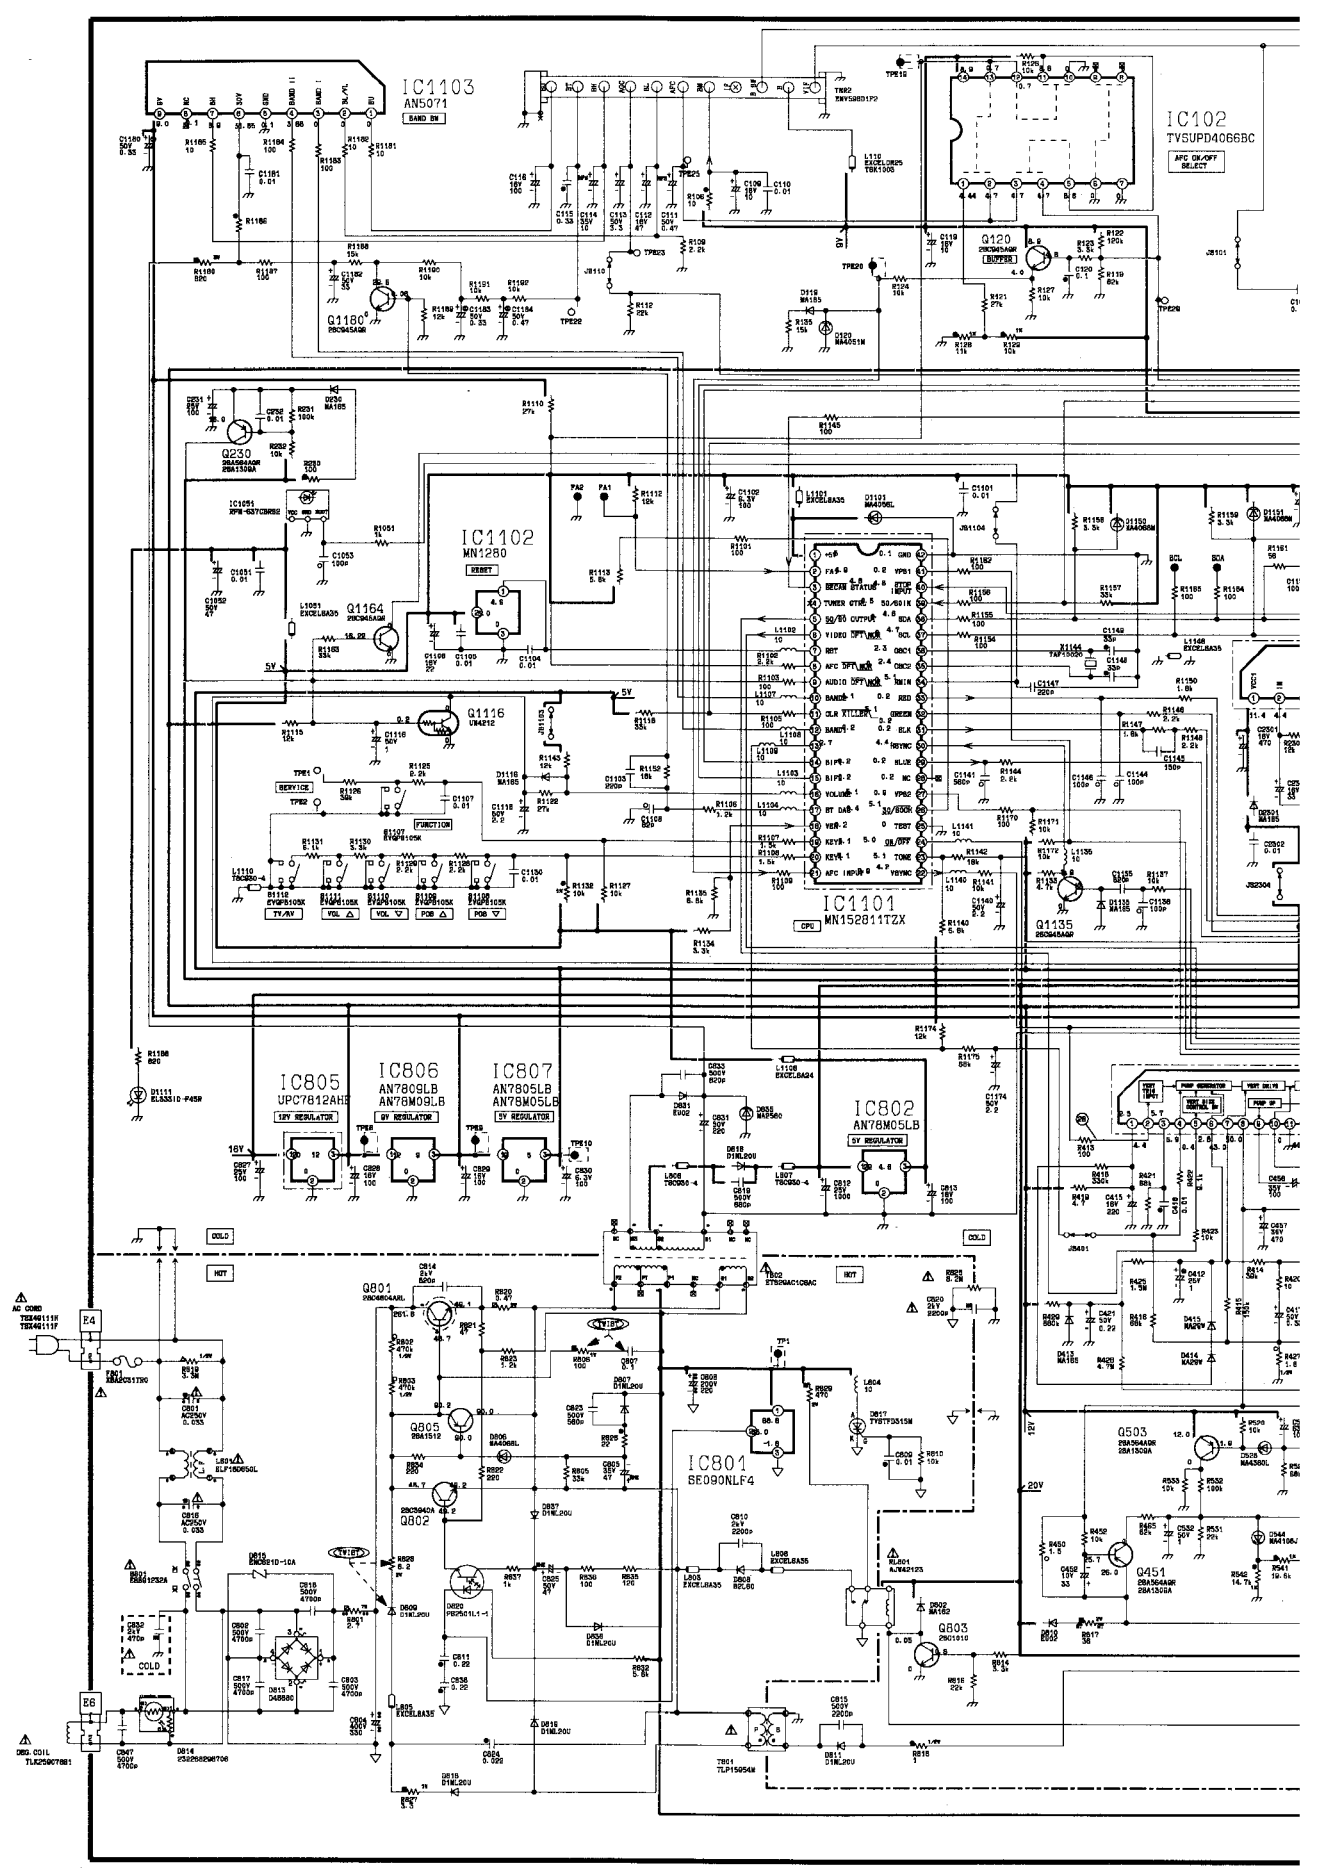
IC1103
AN5071
BAND BW
IC102
TVSUPD4066BC
AFC ON/OFF SELECT
Q120
BUFFER
Q1180
Q230
IC1102
MN1280
RESET
Q1164
Q1116
UN4212
IC1101
MN152811TZX
CPU
Q1135
IC805
UPC7812AHB
12V REGULATOR
IC806
AN7809LB
AN78M09LB
9V REGULATOR
IC807
AN7805LB
AN78M05LB
5V REGULATOR
IC802
AN78M05LB
5V REGULATOR
COLD
HOT
Q801
Q805
Q802
IC801
SE090NLF4
Q503
Q451
Q803
E4
E6
AC CORD
DEG. COIL

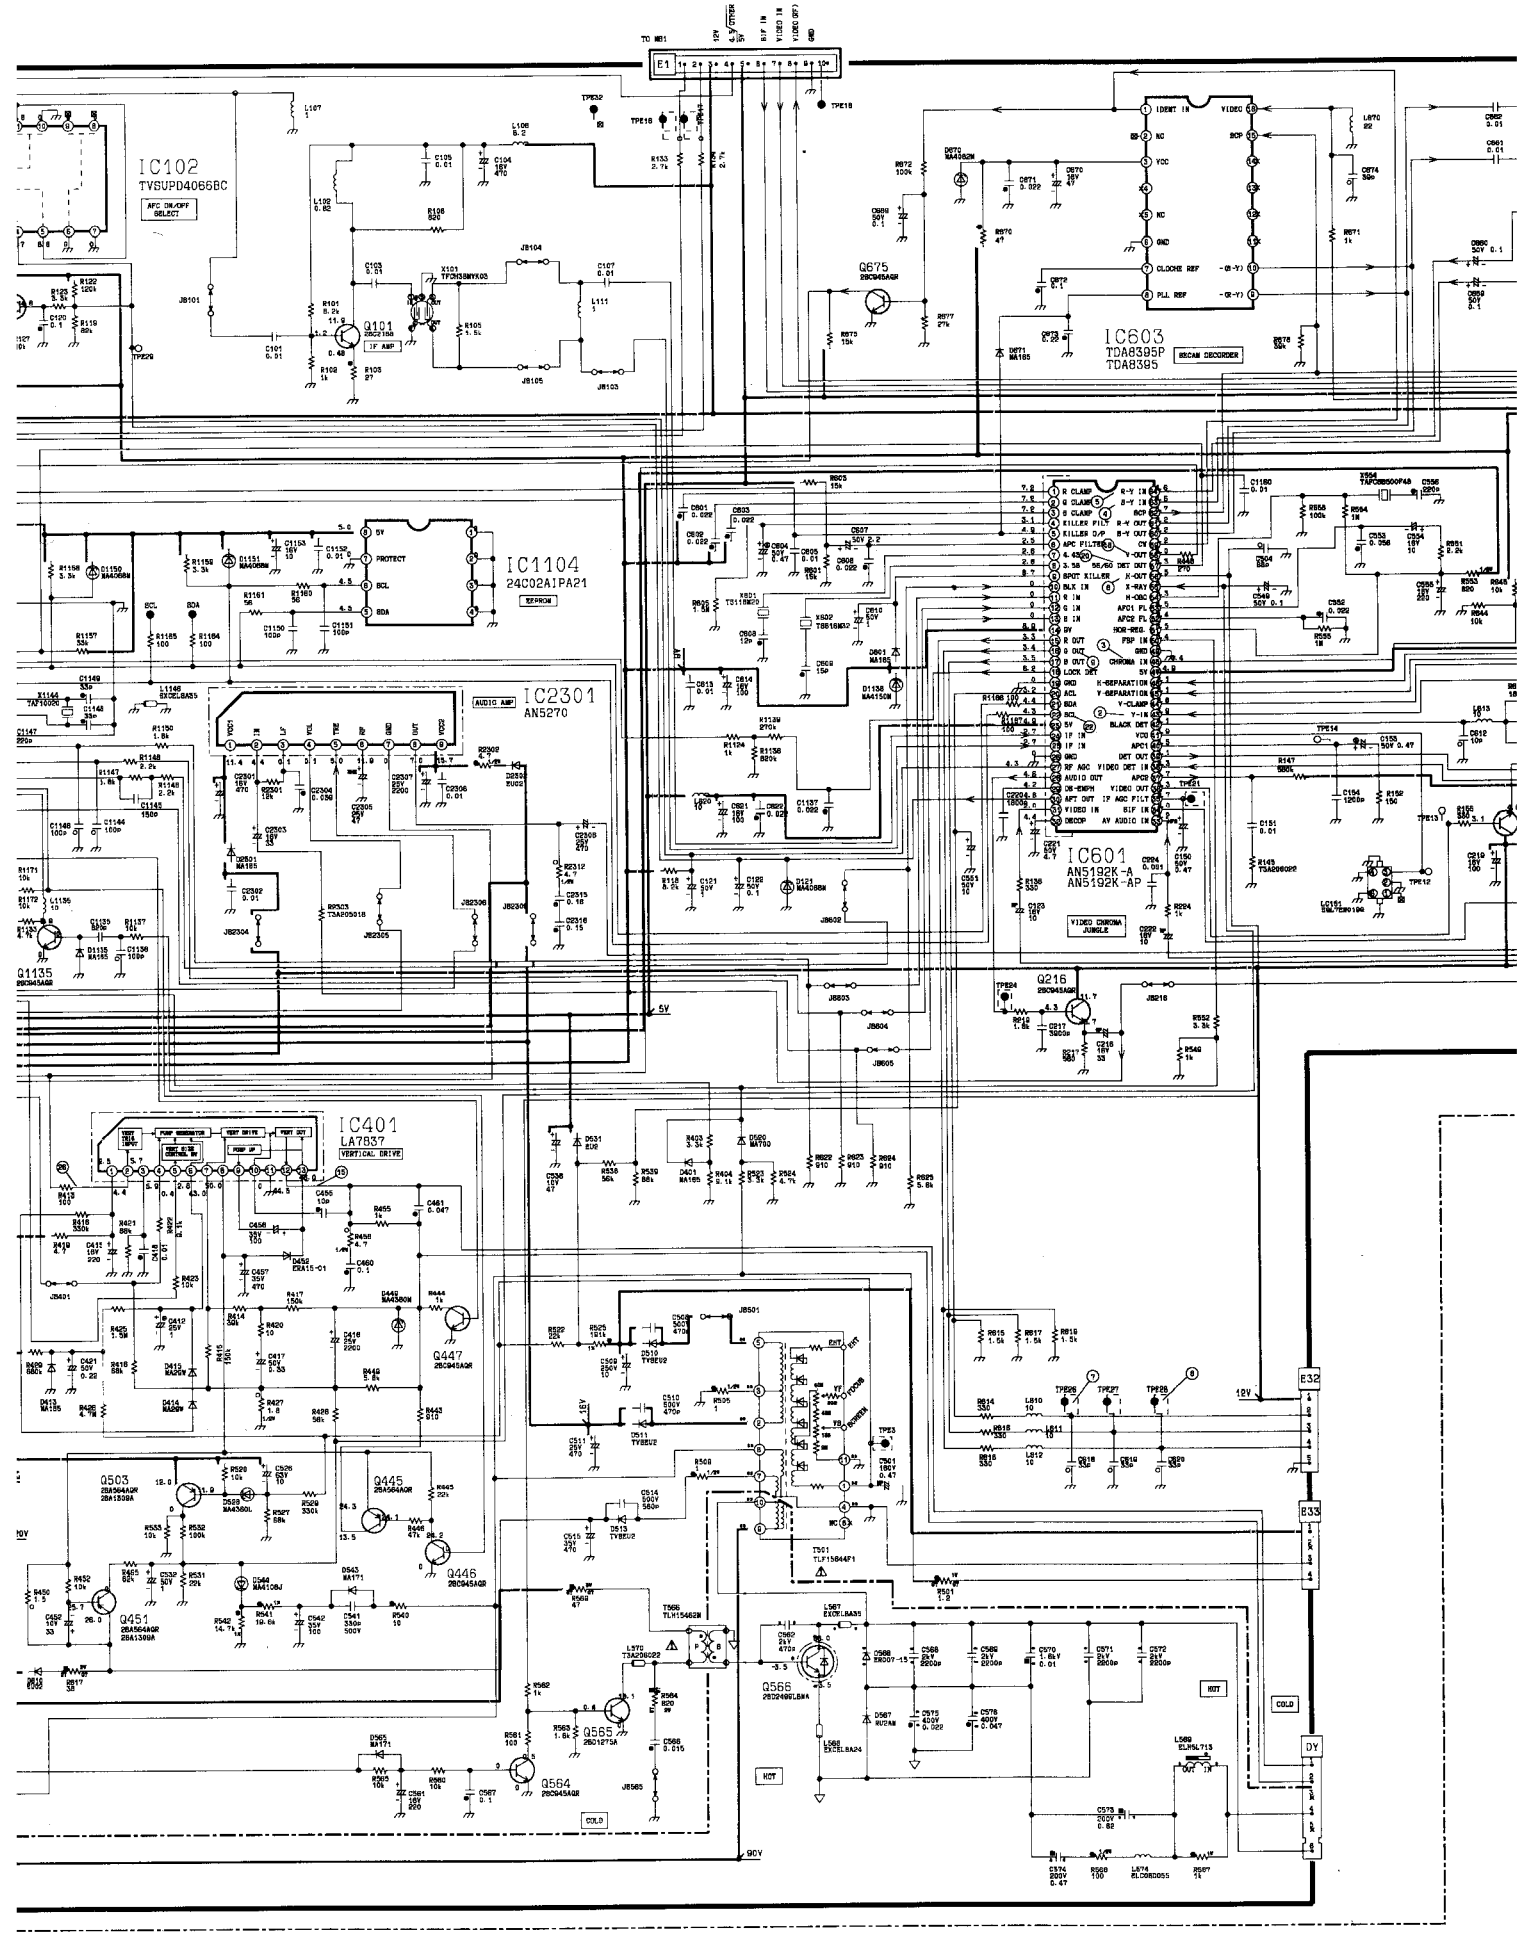

TO MB1
IC102
TVSUPD4066BC
AFC ON/OFF SELECT
IC603
TDA8395P
TDA8395
BECAM DECORDER
IC1104
24C02AIPA21
EEPROM
IC2301
AN5270
AUDIO AMP
IC601
AN5192K-A
AN5192K-AP
VIDEO CHROMA JUNGLE
IC401
LA7837
VERTICAL DRIVE
Q101
Q675
Q216
Q1135
Q447
Q503
Q445
Q446
Q451
Q565
Q564
Q566
HOT
COLD

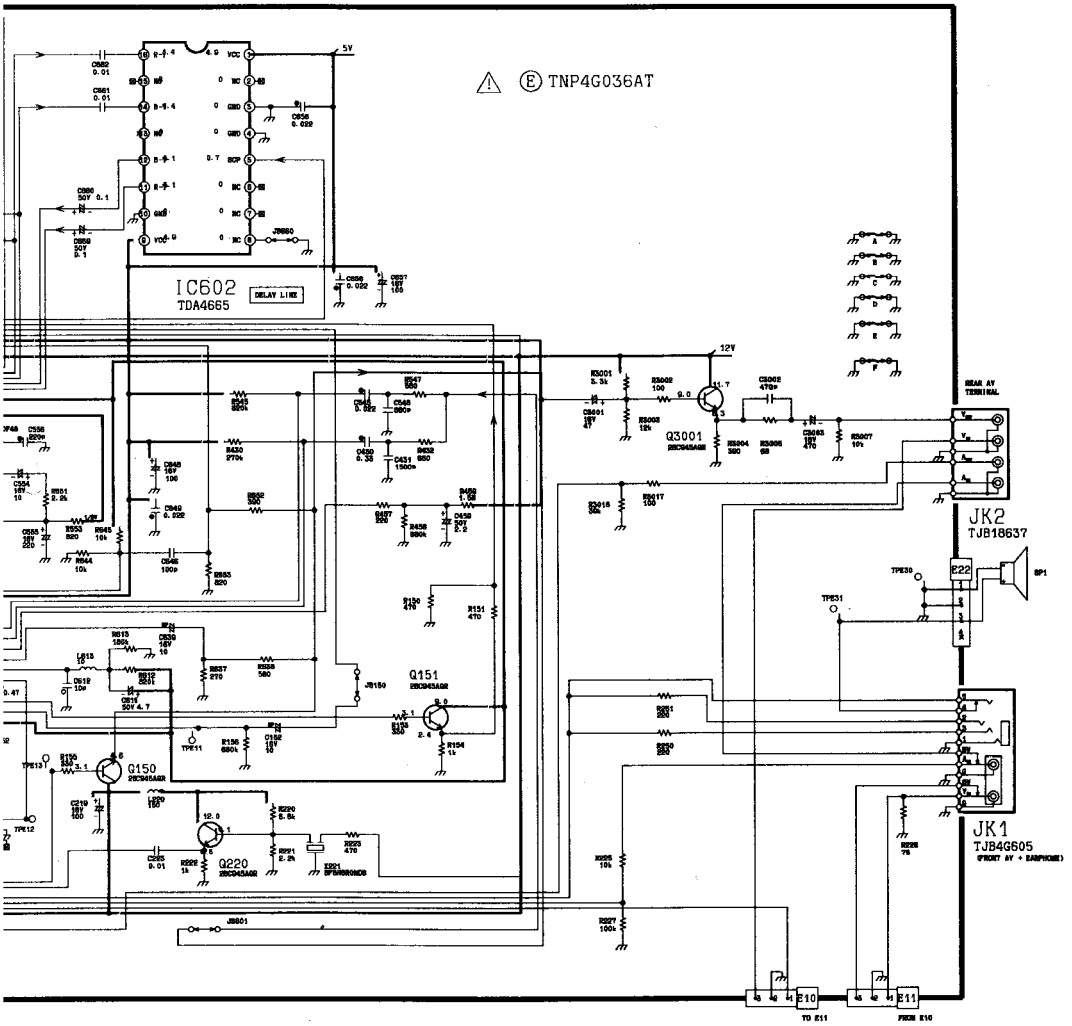

TNP4G036AT
IC602
TDA4665
DELAY LINE
Q3001
Q151
Q150
Q220
JK2
TJB18637
JK1
TJB4G605
(FRONT AV + EARPHONE)
REAR AV TERMINAL
TO E11
FROM E10

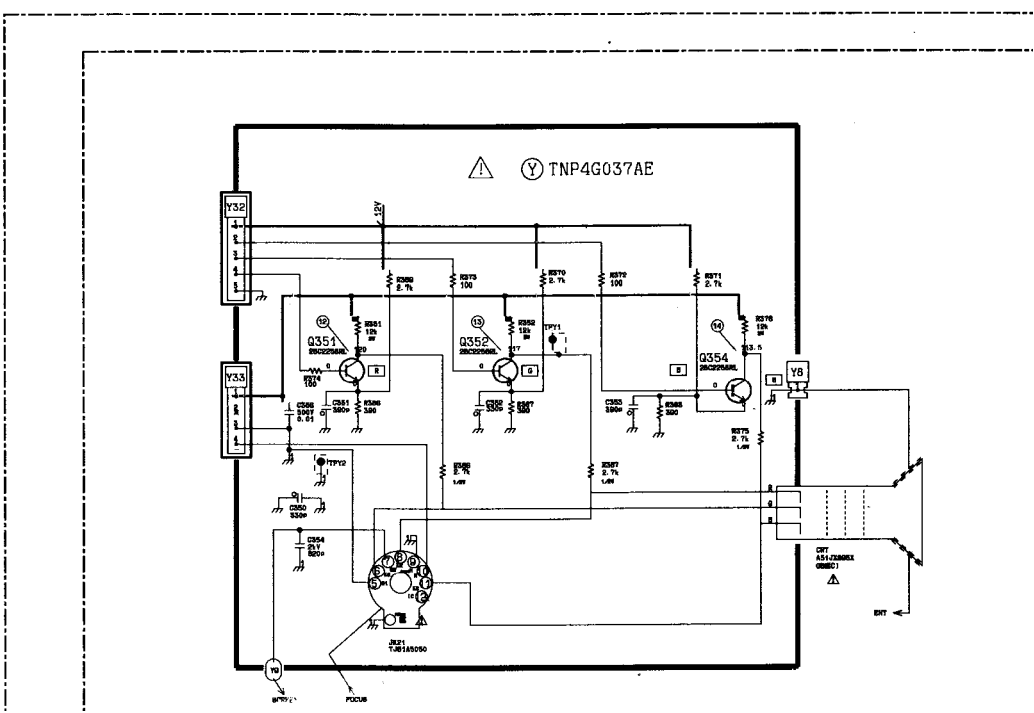

TNP4G037AE
Y32
Y33
Y8
Q351
Q352
Q354
JK21
TJB1A5050
FOCUS
ENT

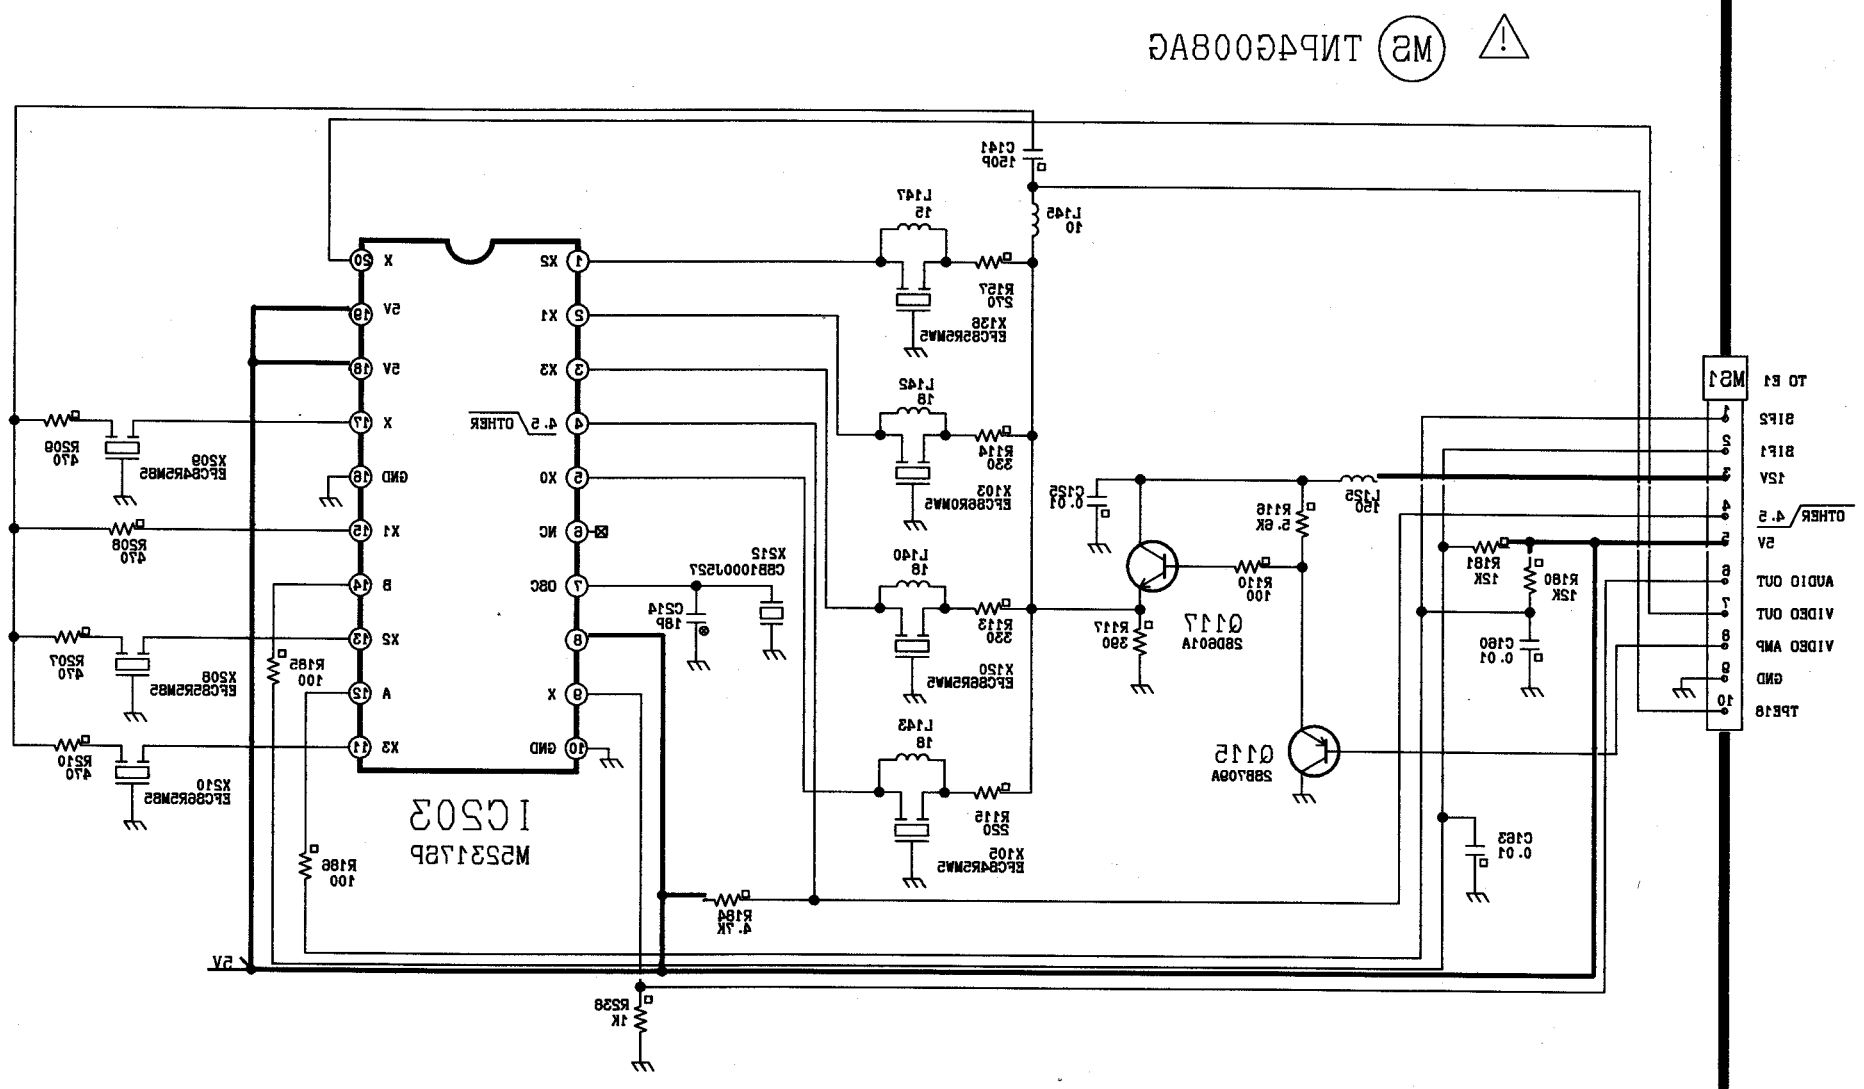

Схема телевизора Panasonic TC-21S1, TC-21S1R10R, TC-2105RT