

# Система A.P.S.2000

## Монтажная схема

Разъем для подключения датчика удара

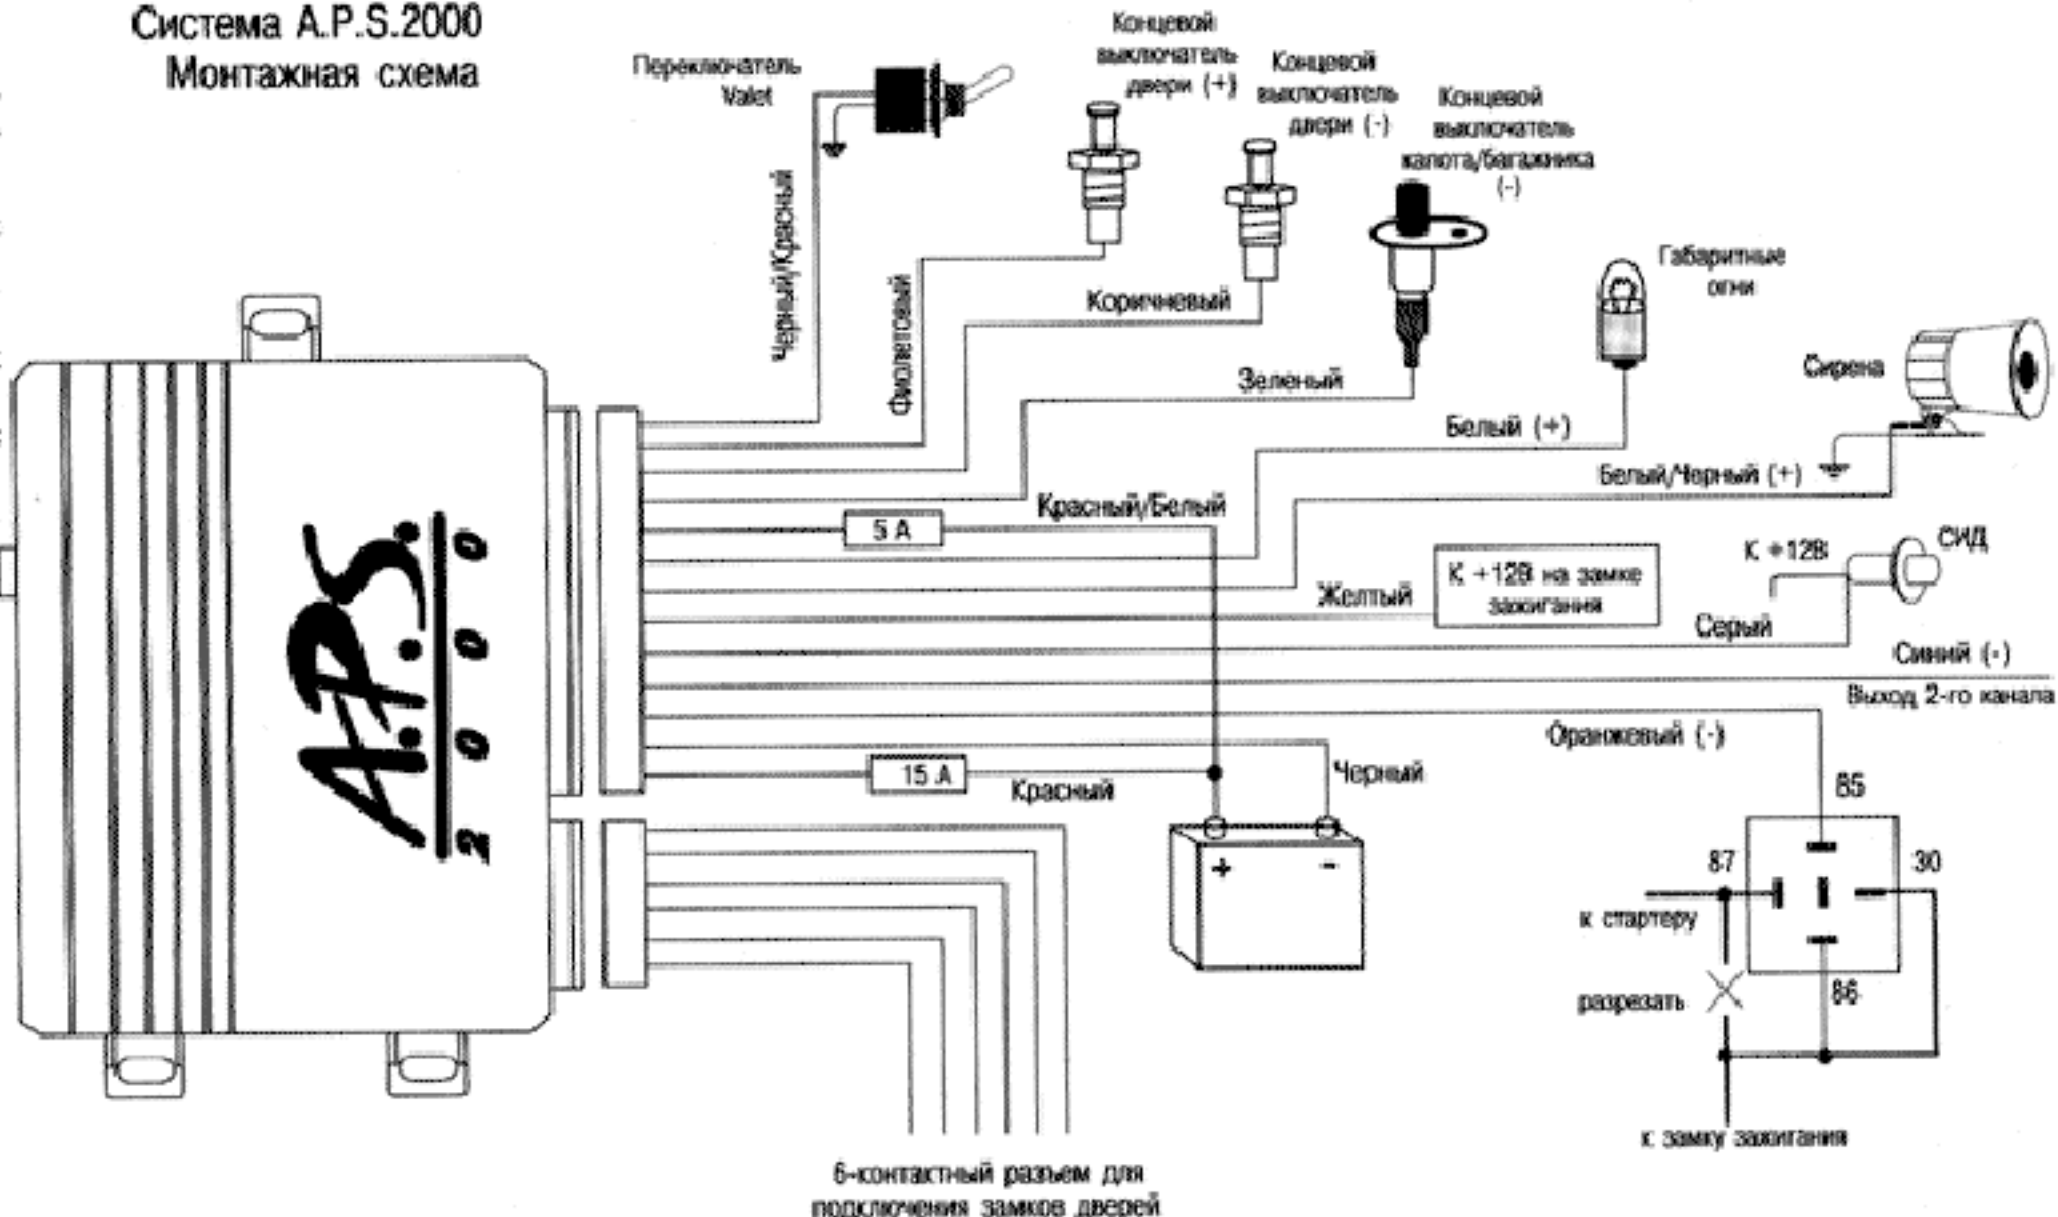


Схема подключения автосигнализации Prestige APS-2000